


## MK-Kleinkunst Baron-MK Rollerball Bausatz

erforderlicher Bohrer – 10mm & 11,7mm

erforderliche Distanzringe (Bushings) – Distanzringe Jr-Gentleman- und Baron-MK Füller & Rollerball

Bevor Sie loslegen:

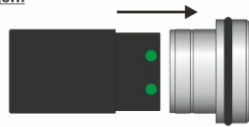


Kleber mit zB. Zahnstocker auftragen

Kleben Sie das Kunststoffgewinde ein, zwei Minitropfen Kleber sind völlig ausreichend. Kleberüberstände mit einem Küchentuch rundherum abwischen. Wir haben mit dem Titebond® Polyurethane Kleber die beste Erfahrung gemacht.

### Drehselempfehlung:


Drechseln Sie Ihre Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe (bushings).

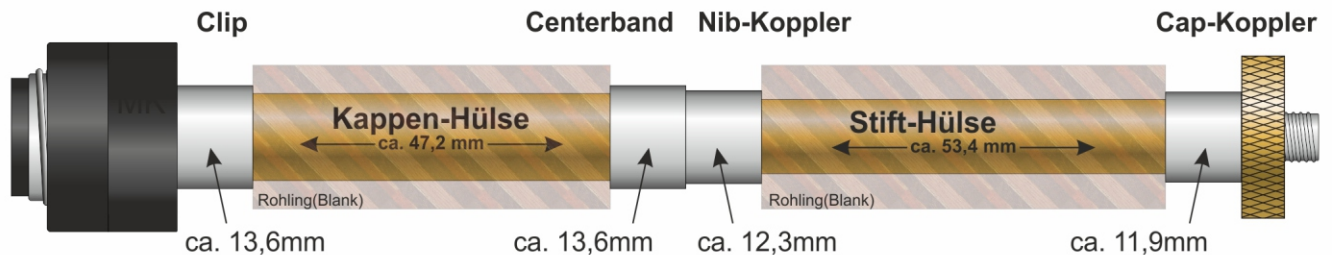

### Montagevorschlag:

(Sie können ggf. ein Minitropfen Kleber „•“ auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

1. Clip-Baugruppe eindrücken, Centerband eindrücken. Nib-Koppler eindrücken, Cap-Koppler eindrücken und End-Cap einschrauben.
2. Rollerball-Mine mit Feder einsetzen und Rollerball-Spitze in den Nib-Koppler einschrauben. Stiftteile zusammendrehen.

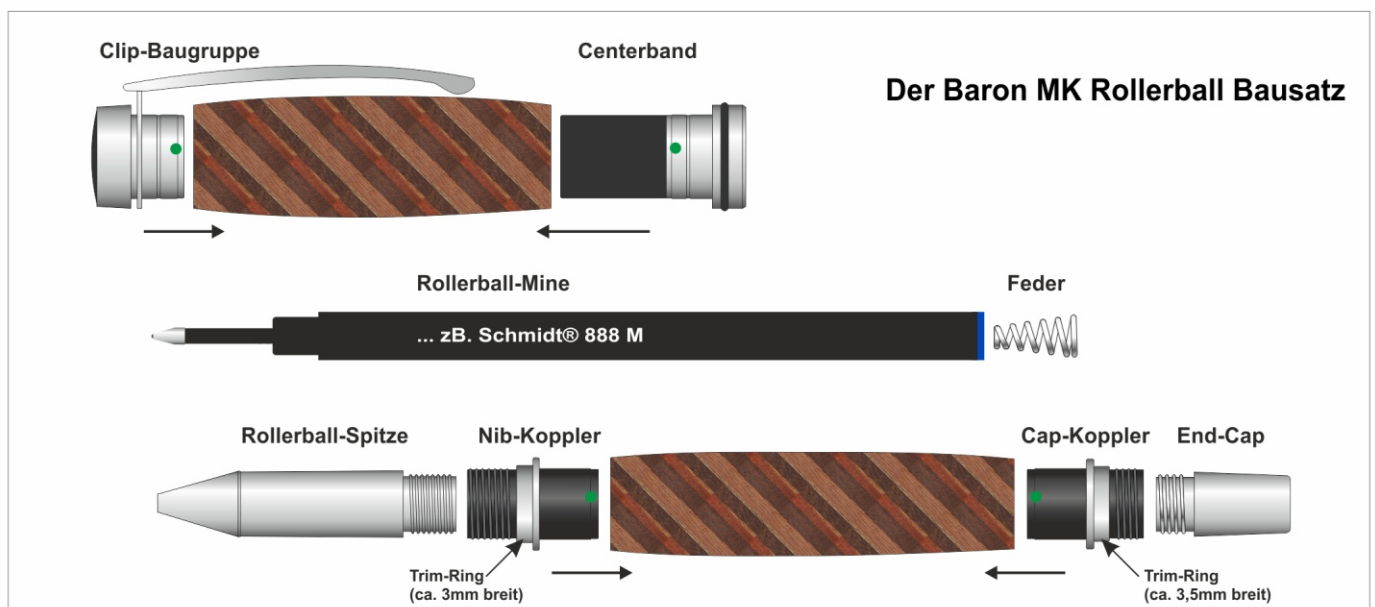

**Optional:** Umbau auf zB. Füller mit SCHMIDT Füllhaltereinsätzen

