


MK-Kleinkunst Regent Bausatz(Füller und Rollerball)

erforderlicher Bohrer – 13,1mm(präzises Bohren notwendig) oder 13,4mm & 12,3mm
erforderliche Distanzringe (Bushings) – Regent Füller&Rollerball

Drechselempfehlung:

Drechseln Sie Ihre Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe (bushings).

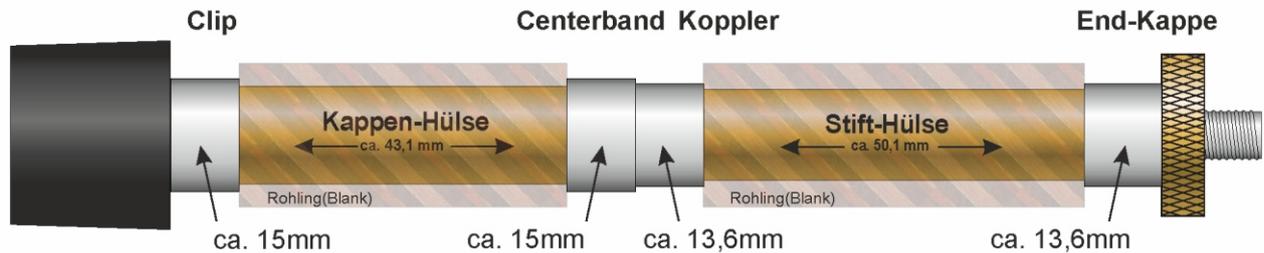

Montagevorschlag:

(Sie können ggf. ein Minitropfen Kleber „•“ auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

1. Clip-Baugruppe eindrücken, Centerband eindrücken. End-Kappe eindrücken, Koppler eindrücken.

Füller: Tintenpatrone oder Konverter in das Griffstück mit eingedrehtem Tintensystem eindrücken und das Griffstück in den Koppler einschrauben, Stiftteile zusammendrehen.

Rollerball: Feder und Rollerballmine einlegen und Griffstück aufschrauben, Stiftteile zusammendrehen.

