


MK-Kleinkunst Majestic™ Squire Twist Pen

erforderlicher Bohrer – 9,5 mm

erforderliche Distanzringe (Bushings) – Majestic Squire und weitere

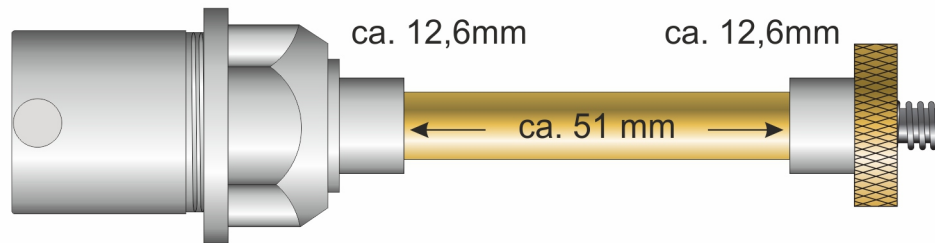

Drechselempfehlung:

Drechseln Sie die Enden Ihrer Stift-Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe.

Montagevorschlag:

(Sie können ggf. ein Minitropfen Kleber „●“ auf die Eindrückeile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

1. Clip Assembly eindrücken.
2. Front End (ohne Tip) eindrücken
3. Mechanism in Clip Assembly einschrauben und Cap aufdrücken
4. Refill mit Refill Spring einsetzen und Tip einschrauben

