MK-Kleinkunst Bausatz Parfüm Stift

erforderlicher Bohrer – 8 mm
erforderliche Distanzringe (Bushings) – Distanzringe Parfüm Stift  oder

Drechselempfehlung:

Drechseln Sie Ihre Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe (bushings).

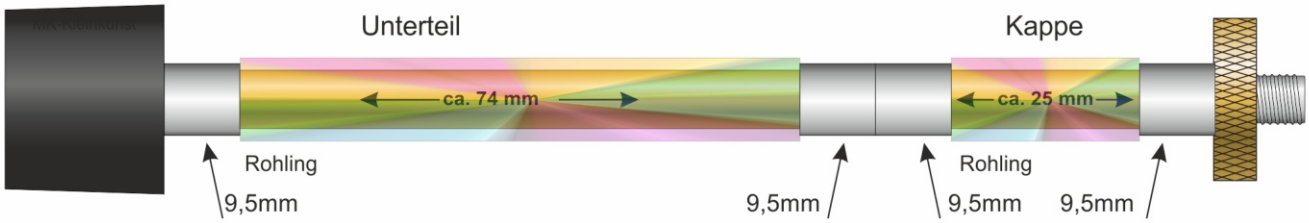

Montageempfehlung: Reihenfolge des Zusammenbaus und Lage der Teile, wie unten im Bild dargestellt.

Drücken Sie eine Endkappe (End Cap) in die vorgesehene Seite Ihrer Messinghülse "Reservoir Tube", (evtl. vorher ein Mini-Tropfen Kleber auf die Eindrückteile geben). Führen Sie den Docht "Wick" in diese Hülse ein. Drücken Sie das Teil "Nib" in diese Seite der Hülse. Schieben Sie den O-Ring über das Außengewinde und stecken Sie Watte-Spitze "Applicator" in den "Nib“. Drücken Sie das Teil mit dem Innen gewinde "Threaded Cap“ in die vorgesehene Seite der Hülse "Verschlusshülse" und die zweite End Cap in die andere Seite dieser Hülse. Zum Einfüllen des Parfüms ziehen Sie die Wattespitze "Applicator" heraus und nutzen die Einfüllhilfe.

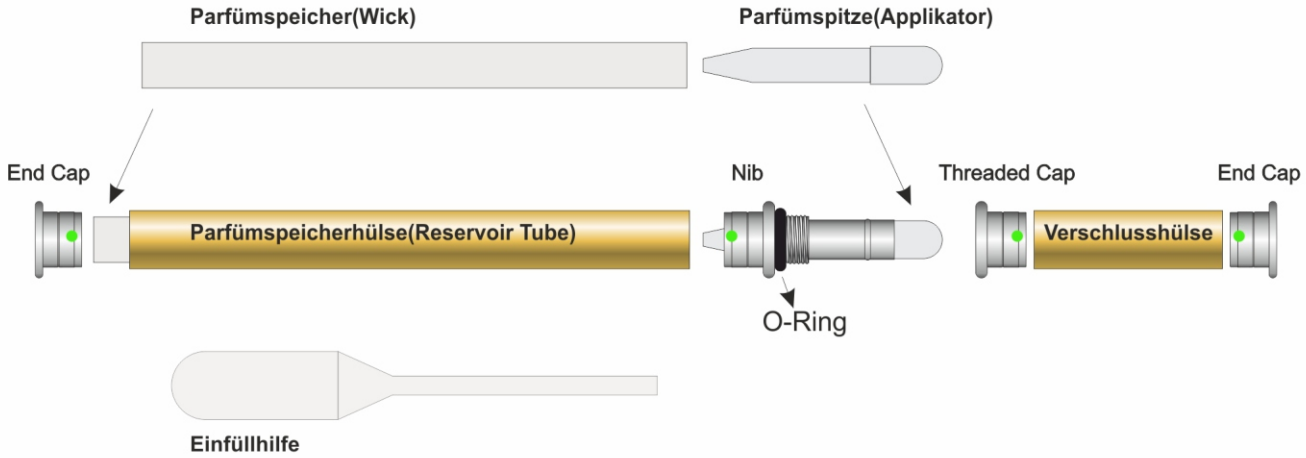

Diese Teile werden oft verschraubt geliefert.

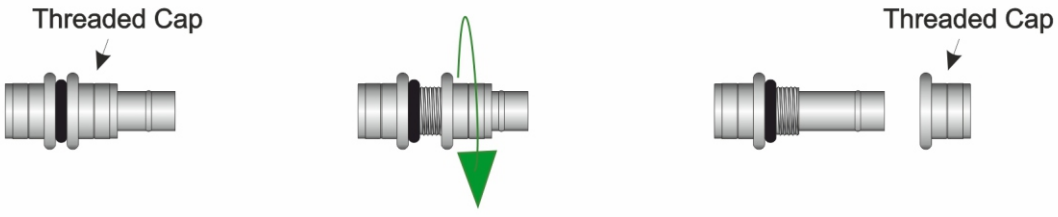

MK-Kleinkunst, alle Rechte vorbehalten