


## MK-Kleinkunst Schlüsselanhänger (Patrone)

erforderlicher Bohrer – 9,4mm (oder 9,5mm)

erforderliche Distanzringe (Bushings) – Schlüsselanhänger (Patrone)

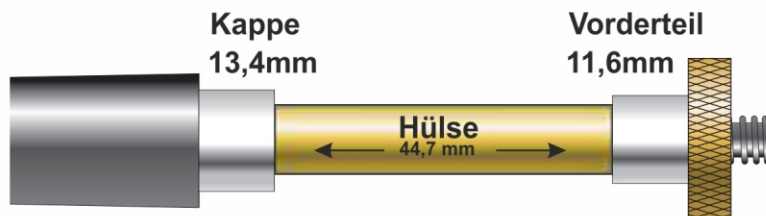

### Drechselempfehlung:

Drechseln Sie die Enden Ihrer Stift-Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe.

### Montagevorschlag:

(Sie können ggf. ein Minitropfen Kleber „●“ auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

1. Drücken Sie den Koppler in das vorgesehene Ende Ihres Griffstücks.
2. Drücken Sie das Vorderteil in das freie Ende des Griffstücks.
3. Schrauben Sie das zusammengesetzte Teil in die Kappe.

