


MK-Kleinkunst JR-Gentleman Rollerball / Füller

erforderlicher Bohrer – 10mm & 11,7mm

erforderliche Distanzringe (Bushings) – Distanzringe JR-Gentleman Füller&Rollerball

Bevor Sie loslegen:

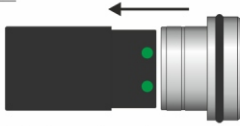


Kleber mit zB. Zahnstocker auftragen

Kleben Sie das Kunststoffgewinde ein, zwei Minutropfen Kleber sind völlig ausreichend. Kleberüberstände mit einem Küchentuch rundherum abwischen. Wir haben mit dem Titebond® Polyurethane Kleber die beste Erfahrung gemacht.

Drechselempfehlung:

Drechseln Sie Ihre Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe (bushings).

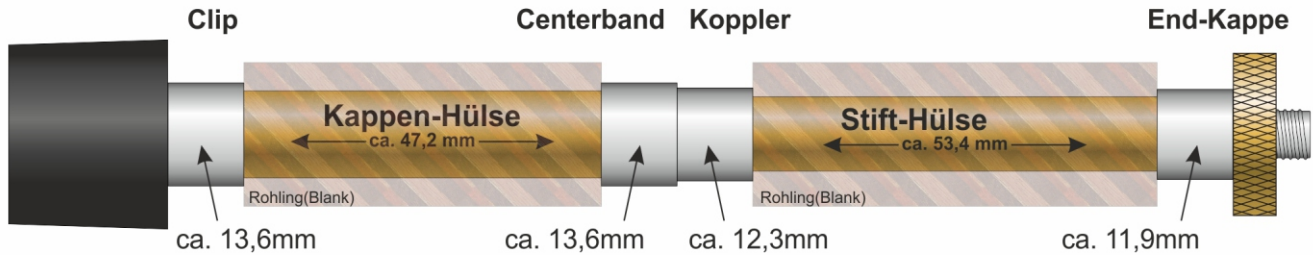

Montagevorschlag:

(Sie können ggf. ein Minutropfen Kleber „●“ auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

1. Clip-Baugruppe eindrücken, Centerband eindrücken. End-Kappe eindrücken, Koppler eindrücken.

2. Rollerball: Feder und Mine einsetzen, Rollerball-Spitze einschrauben, Stiftteile zusammendrehen.

Füller: Tintenpatrone oder Konverter in das Griffstück mit Tintensystem eindrücken und Griffstück in den Koppler einschrauben, Stiftteile zusammendrehen.

