


MK-Kleinkunst Basis Bausatz Smooth Pen mit SCHMIDT Griffstück (ohne Tintensystem)

erforderlicher Bohrer – 10,5 mm & 12,5 mm

erforderliche Distanzringe (Bushings) – Distanzringe Jr-Milton Füller & Rollerball



Bevor Sie loslegen:

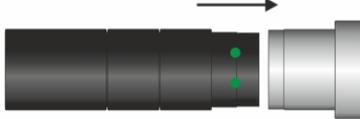


Kleber mit zB. Zahnstocker auftragen

Kleben Sie das Kunststoffgewinde ein, zwei Minitropfen Kleber sind völlig ausreichend. Kleberüberstände mit einem Küchentuch rundherum abwischen. Wir haben mit dem Titebond® Polyurethane Kleber die beste Erfahrung gemacht.

Drechselempfehlung:

Drechseln Sie Ihre Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe (bushings).

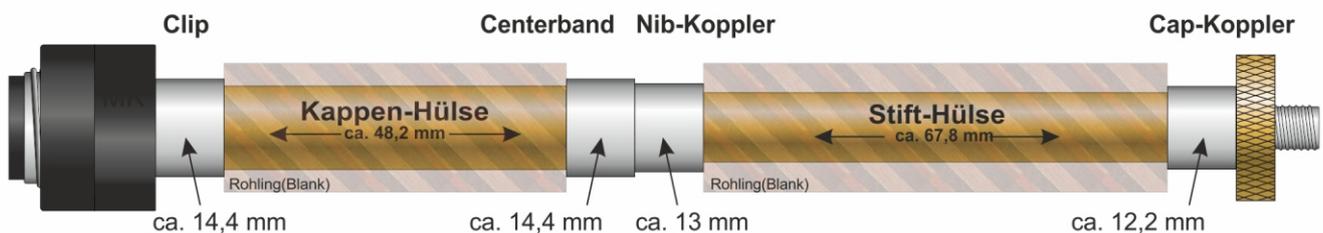


Montagevorschlag:


(Sie können ggf. ein Minitropfen Kleber „•“ auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

1. Clip-Baugruppe eindrücken, Centerband eindrücken. Nib-Koppler eindrücken, Endkappe eindrücken
2. Griffstück mit SCHMIDT Tintensystem FH-241 bestücken und einschrauben.


Clip-Baugruppe

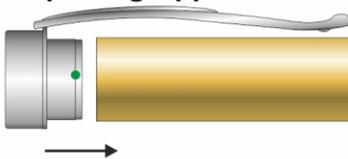


Centerband

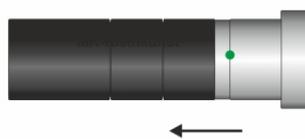

Griffstück

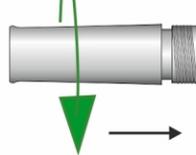

Nib-Koppler

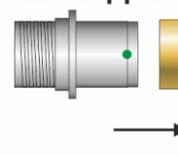

Endkappe



Optional

Schmidt Füllhalter-Einsatz (FH-241)



Griffstück (CAM-241)
...im Bausatz enthalten



Schmidt Patronen-Roller-System (FH-241)



Tintenkonverter (Öffnung 2,25 mm)

