MK-Kleinkunst Havana Basis Bausatz

erforderlicher Bohrer – 10,5mm & 12,6mm
erforderliche Distanzringe (Bushings) – Distanzringe Havana oder Panache Füller&Rollerball
erforderlicher Holzrohling mind. ca. Ø 22 mm

Bevor Sie loslegen:



Kleber mit zB. Zahnstocker auftragen

Kleben Sie das Kunststoffgewinde ein, zwei Minitröpfchen Kleber sind völlig ausreichend. Kleberüberstände mit einem Küchentuch rundherum abwischen. Wir haben mit dem Titebond® Polyurethane Kleber die beste Erfahrung gemacht.

Drechselempfehlung:

Die Hülse mit dem größeren Durchmesser ist für die Schraubkappe und die dünnere und längere Hülse für das Griffteil. Drechseln Sie die Enden Ihrer Stift-Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe.

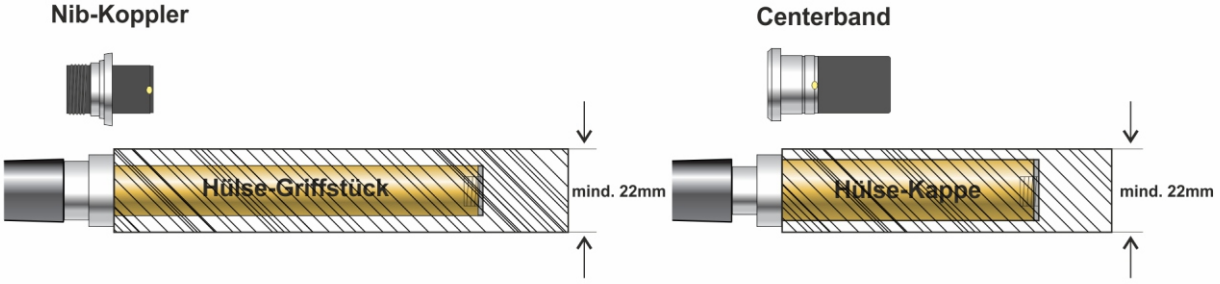

Montagevorschlag:

Reihenfolge des Zusammenbaus und Lage der Teile, wie unten im Bild dargestellt.
(Sie können ggf. ein Minitropfen Kleber „ “ auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

1. Drücken Sie den Nib-Koppler in das vorgesehene Ende der längeren Hülse.
2. Drücken Sie das Centerband in die vorgesehene Seite der kürzeren Hülse.
3. Rollerball: Drehen Sie das Patronen-Rollers-System (PRS) in das Griffstück (FH-241) ein und drücken Sie die Tintenpatrone in das eingeschraubte (PRS). Jetzt drehen Sie das Griffstück in den Nib Koppler.

   Füller: Drehen Sie das Tintensystem in das Griffstück (FH-241) ein und drücken Sie die Tintenpatrone in das eingeschraubte Tintensystem ein. Jetzt drehen Sie das Griffstück in den Nib Koppler.

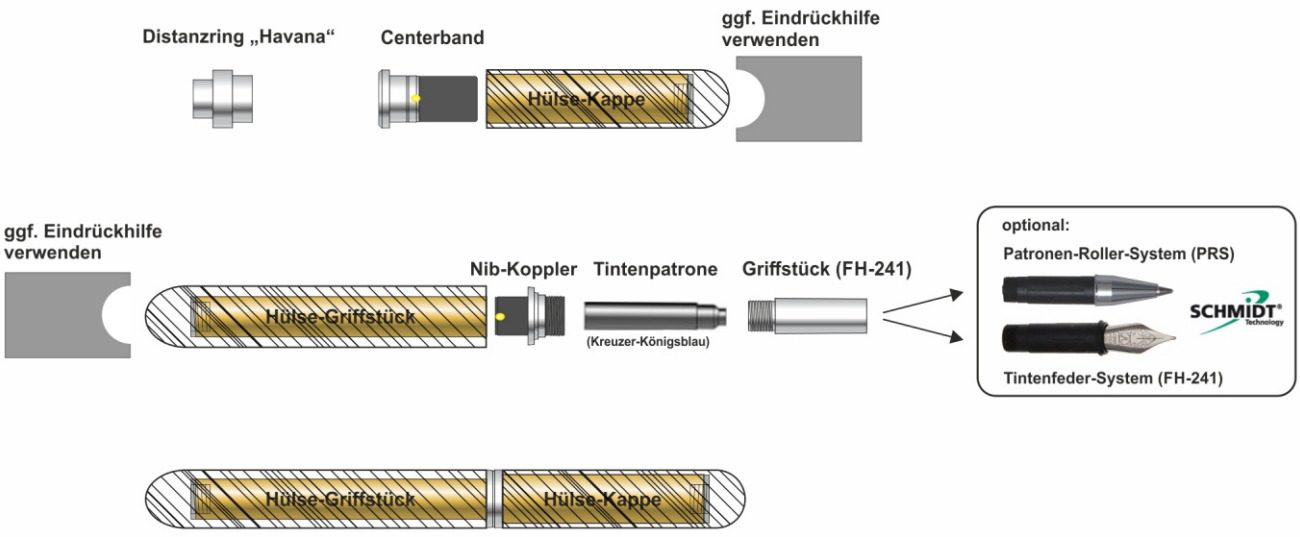

MK-Kleinkunst, Untermeitingen, alle Rechte vorbehalten