MK-Kleinkunst Basis Bausatz Smooth Pen mit Bock Griffstück als Füller (ohne Tintensystem)

erforderlicher Bohrer – 10,5 mm & 12,5 mm
erforderliche Distanzringe (Bushings) – Distanzringe Jr-Milton Füller & Rollerball

Bevor Sie loslegen:

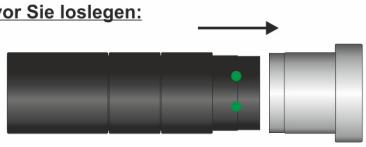

Kleber mit zB. Zahnstocker auftragen

Kleben Sie das Kunststoffgewinde ein, zwei Minitröpfchen Kleber sind völlig ausreichend. Kleberüberstände mit einem Küchentuch rundherum abwischen. Wir haben mit dem Titebond® Polyurethane Kleber die beste Erfahrung gemacht.

Drechselempfehlung:

Drechseln Sie Ihre Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe (bushings).

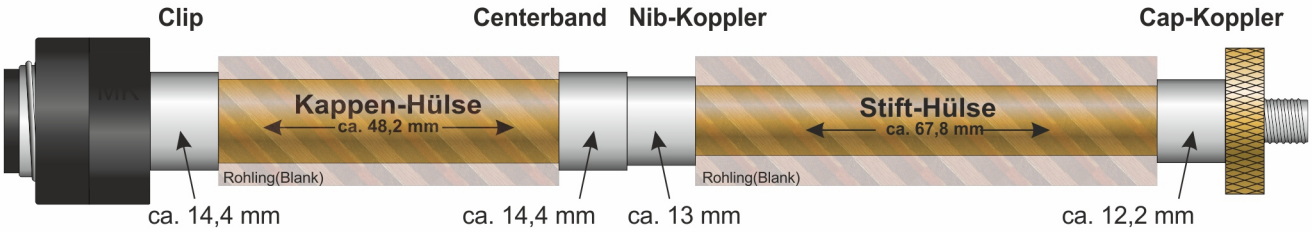

Montagevorschlag:

(Sie können ggf. ein Minitropfen Kleber „●“ auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

1. Clip-Baugruppe eindrücken, Centerband eindrücken. Nib-Koppler eindrücken, Endkappe eindrücken
2. Griffstück mit Bock Triple bestücken und einschrauben.

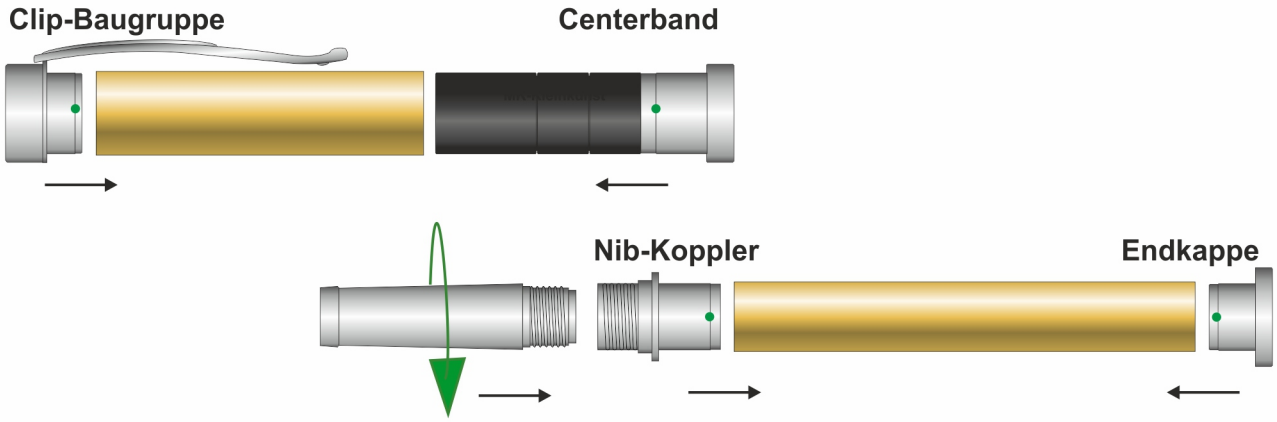

Griffstück mit Bock Triple bestücken

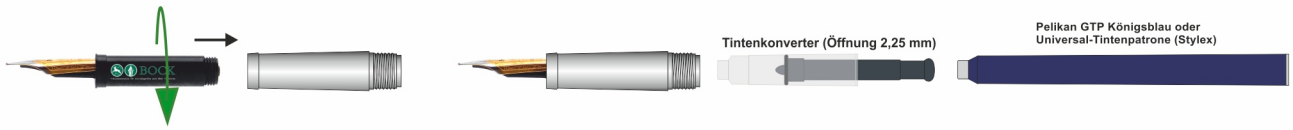

Bock Triple Typ 076 (optional)

MK-Kleinkunst, Untermeitingen, alle Rechte vorbehalten